MASPRO

レベルチェッカー用 UHFアンテナ

UHF ANTENNA for LEVEL CHECKER

受信チャンネル　UHF ch.13 ～ 52

LCT-RA2

取扱説明書

デジタルレベルチェッカー**LCT4**に接続して、地上デジタル放送、ワンセグ放送の受信レベルを簡易的に測定できるUHFアンテナです。

75Ω（F型コネクター）

水平・垂直偏波用

アンテナの長さについて

- アンテナは最長7段まで伸びますが、先端から細い2段までを使用します。
- 測定するチャンネルにあわせて、アンテナの長さを3段階に変えてください。

ch.13 ～ 32

先端の細い部分を2段引出して測定します。

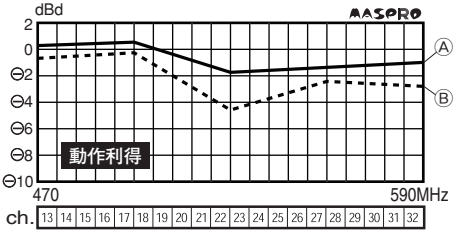

ch.33 ～ 47

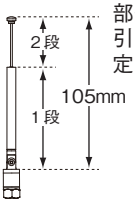

先端の細い部分を1段引出して測定します。

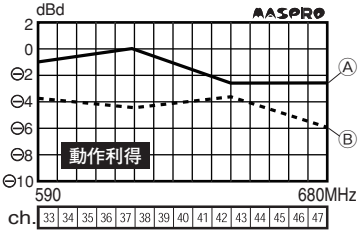

ch.48 ～ 52

いちばん短い状態で測定します。
（先端は引出しません）



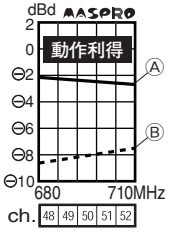

アンテナを倒したとき

このアンテナは、90°倒して測定できます。立てたときと倒したときで動作利得が変わります。上記のグラフをご覧ください。

倒さないで測定するとき
Ⓐ（実線 ——）

倒して測定するとき
Ⓑ（破線 - - - -）

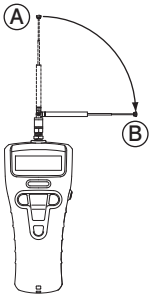

⚠注意

アンテナの先が目に入らないように注意してください。失明の原因となることがあります。



アンテナの向きについて

●アンテナの向きを電波の偏波面に合わせて測定してください。
●アンテナを立てて（まっすぐのまま）測定するときと、倒して（曲げて）測定するときでは動作利得は変わります。（p.1「**アンテナを倒したとき**」参照）

水平偏波

アンテナを水平になるようにしてください。

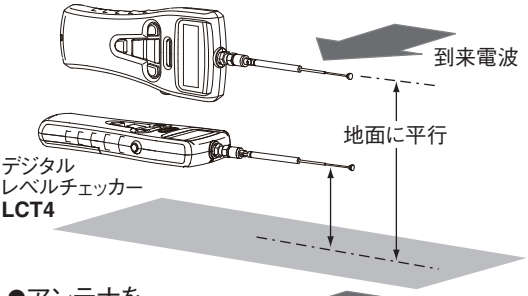

●アンテナを倒して測定する場合

垂直偏波

アンテナを垂直になるようにしてください。

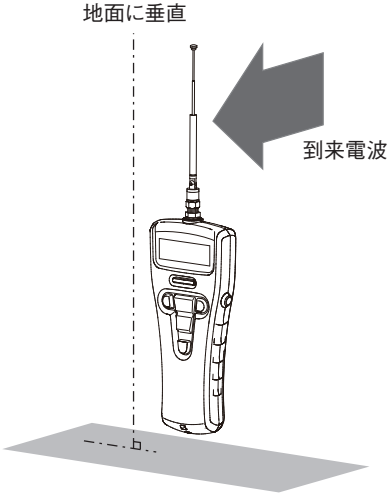

アンテナの取付けについて

●アンテナのコネクターは、手で締付けてください。
●工具（1.5N・m以上のトルク）で締付けると、アンテナを取外すときにデジタルレベルチェッカー **LCT4**の入力端子がゆるむことがあります。

規格表 Specifications

MASPRO

項目 *Items*	規格
測定チャンネル *Measurable Channels*	UHF ch.13～52
動作利得 *Antenna Gain* ※1	㊀3.3～㊉1dBd
VSWR *Voltage Standing Wave Ratio* ※1	3以下（F型コネクター）
外観寸法 *Dimensions* ※2	13（H）×11（W）× 95（L）mm（出荷時） 13（H）×11（W）×157（L）mm（3段伸長時）
質量（重量） *Weight*	約20g

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

※1 デジタルレベルチェッカー **LCT4**に取付けてアンテナの長さを調整して、立てて（まっすぐのまま）使用したときの規格です。
※2 コネクター部は対辺11mm。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

2K56-587
B・11-5587-1T

＝マスプロ電工＝

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80
営業推進部 TEL名古屋（052）802-2244
受付時間 9～17時45分（土・日・祝日、当社休業日を除く）
インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談
ナビダイヤル® **0570-091119**
固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP・PHS（ナビダイヤルが利用できない）電話からは **052-805-3366**
受付時間 9～12時，13～17時（土・日・祝日，当社休業日を除く）

NOV., 2011